



1. Atsargiai paguldykite komodą
ir prisukite kojeles

SVARBU!
SURINKIMĖ DALYVAUJA
BENT DU ASMENYS

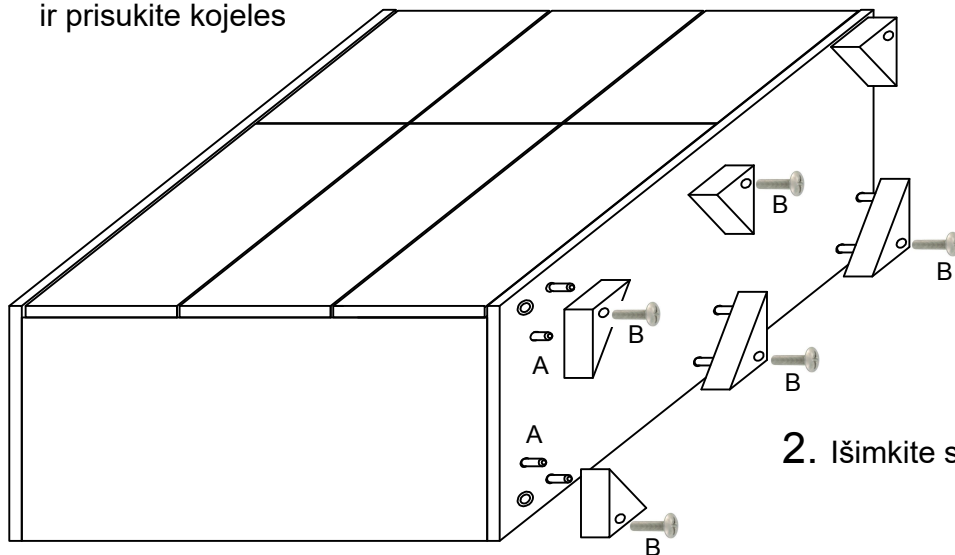

2. Išimkite stalčius

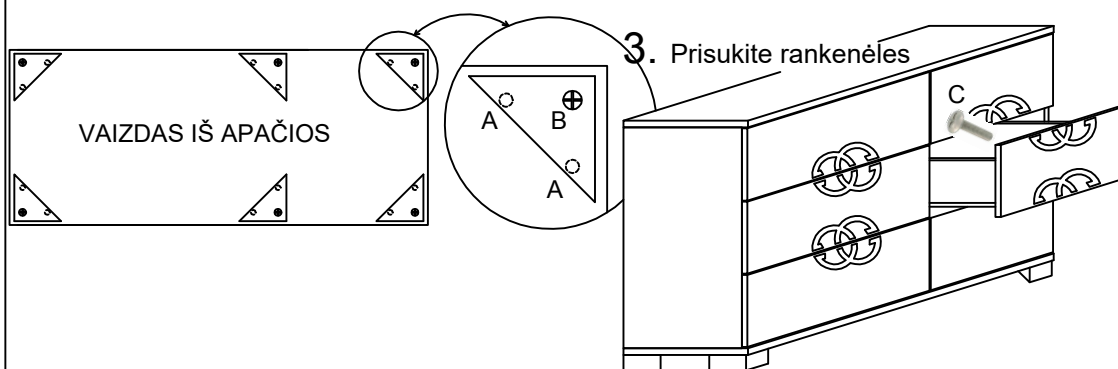


3. Prisukite rankenėles

PRESTIGE

A		Mediniai kaiščiai(12)
B		Varžtai kojėlėms TBL 6MA (6 pcs)
C		Varžtai rankenėlėms TBL 4MA (24 pcs)


STATUS
Italian status symbol

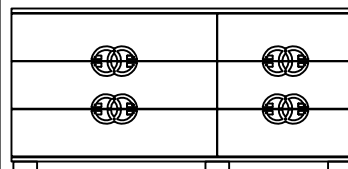


Kolekcija	PRESTIGE
Kodas	PRBUMCM01
Baldas	Komoda

Status - Albina di Gaiarine (Italy) - www.statusitaly.it
TEL +39 0434 75195 FAX +39 0434759553

1. Atsargiai paguldykite komodą
ir prisukite kojeles.

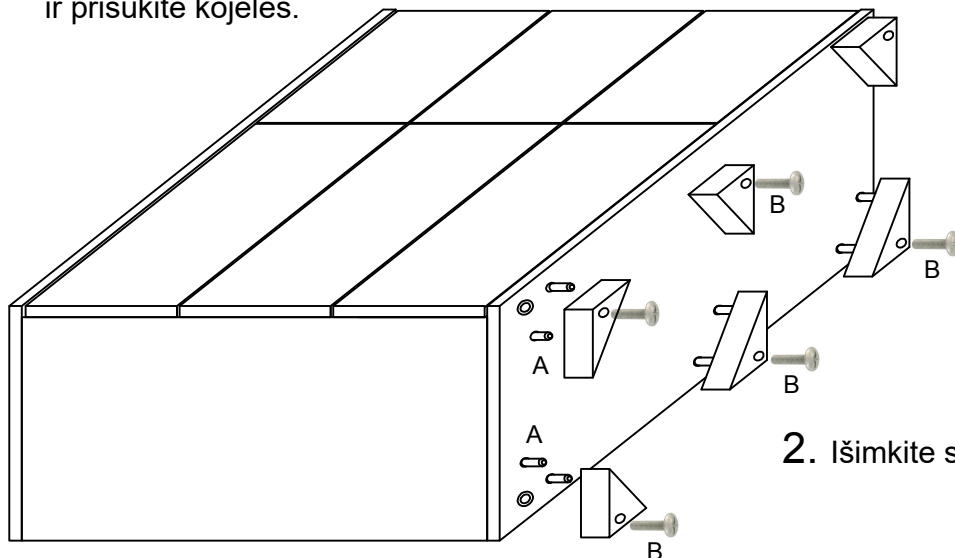

2. Išimkite stalčius

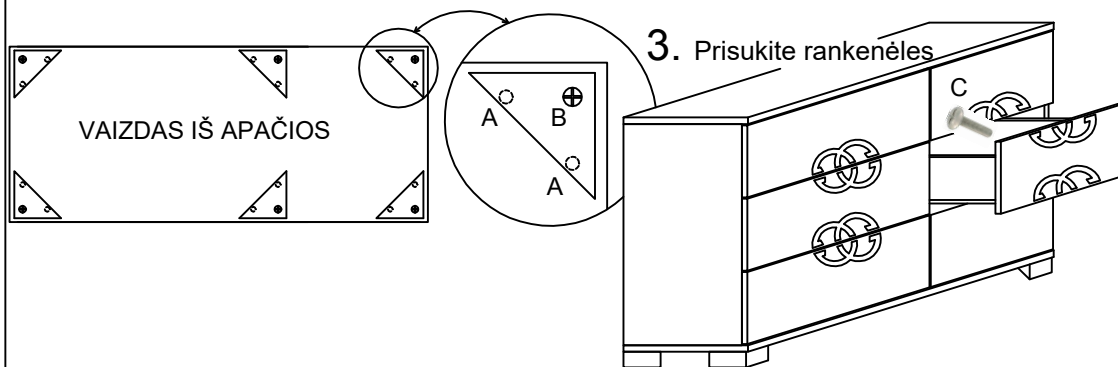


3. Prisukite rankenėles

PRESTIGE

Fitting check list

A		Mediniai kaiščiai(12)
B		Varžtai kojėlėms TBL 6MA (6 pcs)
C		varžtai rankenėlėms TBL 4MA (24 pcs)

STATUS
Italian status symbol

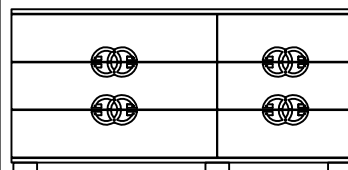

Kolekcija	PRESTIGE
Kodas	PRBUMCM01
Baldas	Komoda

Status - Albina di Gaiarine (Italy) - www.statusitaly.it
TEL +39 0434 75195 FAX +39 0434759553